10 – 3999 mm 2155 mm CR 2032 ca. 2 Jahre 0° - 40°C nach 5 Min. Inaktivität durch Knopfdruck oder Signaleingang

Warnhinweis

Setzen Sie bei Nichtgebrauch den Fahrradcomputer nicht direkter Sonneneinstrählung aus.
Öffen Sie nicht den Fahrradcomputer, Sensor oder Magneten.
Beschäftigen Sie sich nicht zu sehr mit dem Computer während des Fahrens.
Überprüfen Sie die Position des Sensors und des Magnetens regelmäßig.



Displpay-Anzeigen To Sensoraktivität

Energiespar-Modus Schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität ein.



Geschwindigkeitskala Nach dem Einlegen der Batterie MODE kurz drücken, um km/h oder m/h zu wählen. MODE 1 Sek. drücken, um den Reifenumfang einzugeben.



2038

Reifenumfang Geben Sie den Reifenumfang in mm ein (siehe Tabelle). MODE kurz drücken, um Ziffern zu ändern. MODE 1 Sek, drücken, um nächste Zitter zu wählen. Zum Speichem der Einstellungen MODE 1 Sek. drücken

ERTRO		mm	ERTRO		mm	
47-305	16x1.75x2	1272	32-630	27x1 1/4	2199	
47-406	20x1.75x2	1590	28-630	27x1 1/4 Fifty	2174	
37-540	24x1 3/8 A	1948	40-622	28x1.5	2224	
47-507	24x1.75x2	1907	47-622	28x1.75	2268	
23-571	26x1	1973	40-635	28x1 1/2	2265	
40-559	26x1.5	2026	37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205	
44-559	26x1.6	2051	18-622	700x18C	2102	
47-559	26x1.75x2	2070	20-672	700x20C	2114	
50-559	26x1.9	2089	23-622	700x23C	2133	
54-559	26x2.00	2114	25-622	700x25C	2146	
57-559	26x2 125	2133	28-622	700x28C	2149	
37-590	26x1 3/8	2105	32-622	700x32C	2174	
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086	37-622	700x35C	2205	
20-571	26x3/4	1954	40-622	700x40C	2224	

Gebruiksaanwijzing



Wielomvang Vooringestelde wielomvang: Batterijtype Batterijlevensduur (1 h/dag) Bedrijfstemperatuur Energlespäar-modus Wake up

Waarschuwing

Sonneneinstrahlung aus.
Öften Sie nicht den Fahrradcomputer, Sensor oder Magneten. Beschäftigen Sie sich nicht zu sehr mit dem Computer während des Fahrens Überprüfen sie die Position des Sensors und des Magnetens regelmäßig.



Display-aanwijzigingen To Sensoractiviteit

Setzten Sie bei Nichtgebrauch den Fahrradcomputer nicht direkter

Energiespaar-modus Schakeft zich na 5 minuten inactiviteit in.

10 - 3999 mm

na 5 min. Inactiviteit

druk op de knop of signaalingang

2155 mm CR 2032



Na het inzetten van de batterij MODE kort indrukken om km/h of m/h te kiezen. MODE 1 sec. indrukken om de bandenomvang

Geef de bandenomvang in mm in (zie tabel). MODE kort indrukken om cijfers te wijzigen. MODE 1 sec. indrukken om het volgende cijfer

Om de instellingen op te slaan MODE 1 sec. indrukken.

10 - 3999 mm

2155 mm

EHING		mm	EKIND		राजन	
47-305 47-406 37-540 47-507 23-571 40-559 44-559 50-559 57-559 37-590 37-590 37-591 20-571	16x1,75x2 20x1,75x2 24x1,75x2 24x1,75x2 26x1,5 26x1,6 26x1,75x2 26x1,9 26x2,00 26x2,00 26x2,125 26x1,3/8x1,1/2 26x3,4	1272 1590 1948 1907 1973 2026 2051 2070 2089 2114 2133 2105 2086 1954	32-630 28-630 40-622 47-622 40-635 37-622 20-622 23-622 25-622 28-622 32-622 40-622	27x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1, 5 28x1, 75 28x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x18C 700x29C 700x29C 700x28C 700x38C 700x36C 700x36C 700x40C	2199 2174 2224 2268 2265 2205 2102 2114 2133 2146 2149 2174 2205 2224	

Instructions for use of bicycle computer B5 Technical data

Wheel circumference: Default wheel circumference setting: Battery type: Battery life (1 h/day):

CR 2032 approx. 2 years 0° - 40°C after 5 min. inactivity Operating temperature: Energy saving mode: via push-button or signal input Wake-up:

Warning

Do not expose the bicycle computer to direct sunlight when not in use. Do not open the bicycle computer, sensor or magnet. Do not occupy yourself excessively with the computer when riding. Check the position of the sensor and magnet at regular intervals.



Energy saving mode Activated after 5 minutes inactivity

Display indicators

After inserting the battery, press MODE briefly to select



kph or mph. Press MODE for 1 second to enter the tyre

2098

ERTRO

Enter the tyre circumference in mm (see table). Press MODE briefly to alter digits. Press MODE briefly to alter tights.

Press MODE for 1 second to select the next digit.

Press MODE for 1 second to save the settings.

47-305	16x1.75x2	1272	32-630	27x1 1/4	2199	
47-406	20x1.75x2	1590	28-630	27x1 1/4 Fifty	2174	
37-540	24x1 3/8 A	1948	40-622	Z8x1.5	2224	
47-507	24x1.75x2	1907	47-622	28x1.75	2268	
23-571	26x1	1973	40-635	28x1 1/2	2265	
40-559	26x1.5	2026	37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205	
44-559	26x1.6	2051	18-622	700x18€	2102	
47-559	26x1.75x2	2070	20-622	700x20C	2114	
50-559	26x1.9	2089	23-622	700x23C	2133	
54-559	26x2.00	2114	25-622	700x25C	2146	
57-559	26x2.125	2133	28-622	700x28C	2149	
37-590	26x1 3/8	2105	32-622	700x32C	2174	
37-584	26x1 3/8x1 1/2	2086	37-622	700x35C	2205	
20-571	26x3/4	1954	40-622	700x40C	2224	

(thit) ERTRO

lode d'emploi e l'ordinateur de bicyclette B5

Circonférence de la roue Circonférence préréglée de la roue 2155 mm Type de batterie CR 2032 Longévité de la batterie (1h/)our) Température de service Mode Economie d'énergie

Caractéristiques techniques

env. 2 ans 0° – 40° C Inactivité au bout de 5 mn Par pression sur un boulon ou entrés de signal

10 **–** 3999 mm

Remarque d'avertissement

En cas de non utilisation, n'exposez pas l'ordinateur de bicyclette directement aux rayons du soleil. N'ouvrez jamais l'ordinateur de bicyclette, la capteur ni l'aimant. Ne vous occupez pas trop avec l'ordinateur pendant la conduite. Vérifiez régulièrement la position du capteur et de l'almant.

Affichages eur display do Activité du capteur **20199**2 Mode Economie d'énergie



Wake up

S'arrête au bout de 5 minutes d'inactivité

Echelle de vitesse Après la mise en place de la batterie Appuyer brêvement sur MODE afin de choisir km/h ou m/h. Appuyer pendant 1 s sur MODE afin de salsir la



circonférence du pneu.

Circonférence du pneu
Salsir la circonférence du pneu en mm (cf. tableau).
Appuyer brièvement sur MODE pour modifier les chiffres.
Appuyer pendant 1 ii sur MODE pour cheisir le prochain

s sur MODE

chiffre. Pour mémoriser les réglages, appuyer pendant 1



Gebrauchsanweisung

m1888

↓ MODE

00000 **I** MODE

0,00 1 MODE

0.0

J MODE

4.000

5. Reset

Strecken-Count-Down

2.2



Sensoractiviteit MODE Symbool 3 MODE button

3. DST

4. ODO

Traject countdown

5 km/h of m/h 6 Sub-Display 7 AC-button

4 Snelheid

18:05 MODE 00000

Britiid tot 9:59:59 MODE 1 sec. Indrukken om ATM op nul le zetten

KM-totaal tot 999.99 km MODE 1 sec. indrukken om DST op nul te zetten.

MODE 3 sec. indrukken om de klok te zetten, MODE 3 sec. indrukken om het volgende cijfer te klezen, MODE kort indrukken om cijfers te wijzigen, MODE t sec. indrukken om instellingen op te slaan.

1. Actuele tijd met 24 uur indicatie

0.00 **↓** MODE 0.0

J MODE

↓ MODE

MODE indrukken tot Modus ODO verschijnt, MODE 3 sec. indrukken om de afstand in te geven, MODE kort indrukken om cijfers te wijzigen, MODE 1 sec. indrukken om het volgende cijfer te kiezen, MODE 1 sec. indrukken om instellingen op te slaan.



Door intoetsen van de MODE button voor 1 sec. worden in de betreffende modus de instellingen leruggezet.

Instructions for use



5 kph or mph 6 Sub-display 2 MODE symbo 3 MODE button 7 AC-buttor

1. Clock with 24-hour display

Riding time up to 9:59:59

18:06 1 MODE <u>~</u> ~ 00000 1 MODE

Press MODE for 3 seconds to set the time Press MODE for 1 second to select the next digit, Press MODE briefly to alter the digits, Press MODE for 1 second to save the settings

Press MODE for 1 second to set ATM to zero.

00 ₹¢

Total kilometres up to 99 999 km Press MODE for 1 second to set DST to zero.

0.00 **↓** MODE 0.0 J MODE

4. ODO Distance count-down



Press MODE until ODO mode appears, Press MODE for 3 seconds to enter the distance, Press MODE briefly to alter digits, Press MODE for 1 second to select the next digit, Press MODE for 1 second to save the settings. 6. Reset Pressing the MODE button for 1 second resets the settings of the respective mode.





AC reset Pressing the AC button at the rear deletes all settings. This reset should only be carried out if a faulty or no display indicator appears.

Mode d'emploi



1 Activité de capteur 2 Symbole MODE 3 Bouton MODE

4 Vitesse 5 km/h ou m/h 6 Sous-display



Appuyer pendant 3 s sur MODE pour régler l'horloge. Appuyer pendant 1 s sur MODE pour cholsir le prochain chiffre, Appuyer brièvement sur MODE pour modifier les chiffres, Appuyer pendant 1 s sur MODE pour mémoriser les réglages.

1. Horloge avec affichage à 24 heures.

Durée de traiet jusqu'à 9:59:59


1 MODE do 0.00 1 MODE

→ MODE

Kilométrage total jusqu'à 99 999 km Appuyer sur MODE pendant 1 s pour régler DST sur zéro.

Appuyer sur MODE pendant 1 a pour régler ATM sur zéro.

Compte à rebours partielle

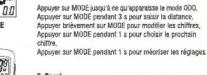

Appuyer sur le bouton MODE pendant 1 s pour remettre à zéro les réglages dans le mode respectif.

Montage

Montage der Kontaktplatte

Montage am Lenker oder am Lenkervorbau möglich.

Setzen Sie die Batterie mit dem + Pol nach oben ein

Zum Wechseln der Montageposition die Bodenplatte lösen, Kontaktplatte

um 90° drehen und mit den Kontakten nach vorne wieder befestigen

2 Kontaktolatte mit Sensor 3 2 Gummiringe (1 x 32 mm, 1 x 42 mm) 4 Bodenplatte

Lieferamfang

1 Computer

5 Magnet 6 Batterie (CR 2032)

Montage

6 Batterij (CR 2032)

Assembly

1 Compute

2 Contact plate

4 Base plate

5 Magnet

Delivery contents

3 2 x rubber washers (1 x 32 mm, 1 x 42 mm)

2 Assembling the contact plate

Insert the battery with the + terminal at the top.

Close the battery compartment using a coin.

Can be fitted to the handlebars or head set.

4 Geschwindigkeit 5 km/h oder m/h

II Sub-Display

7 AC-button

Sensoraktivität MODE Symbol

1. Uhr mit 24 Std.-Anzeige MODE 3 Sek. drücken, um Uhr zu stellen,

MODE 1 Sek, drücken, um nächste Ziffer zu wählen, MODE kurz drücken, um Ziffern zu ändern. MODE 1 Sek, drücken, um Einstellungen zu speichem.

MODE für 1 Sek. drücken, um ATM auf Null zu setzten.

Gesamtkilometer bis 99999 km MODE für 1 Sek. drücken, um DST auf Mal zu setzten.

MODE 3 Sek. drücken, um Entfernung einzugeben, MODE kurz drücken, um Ulfern zu ändern, MODE 1 Sek. drücken, um nächste Ziffer zu wählen, MODE 1 Sek. drücken, um Einstellungen zu speichem.

Durch drücken des MODE buttons für 1 Sek. werden

im jeweiligen Modus die Einstellungen zurückgesetzt.

Durch Drücken der AC-Taste auf der Rückselte

werden alle Einstellungen gelöscht. Dieses Reset sollte nur dann ausgeführt werden, wenn eine fehlerhafte oder keine Displayanzeige erscheint.

MODE drücken bis Modus ODO erscheint,

3 MODE button

Der Fahrradcomputer wird mit einer Drehung im Uhrzeigersinn befestigt. Um den Fahrradcomputer zu entfernen, Computer gegen den Uhrzelgersinn

Montage Belestigen des Fahrradcomputers




2. Magnet an die Speichen schrauben. 3. Magnelenmitte an Sensormarkierung ausrichten. Der Abstand zwischen Magnet und Sensor sollte max. 5 mm betragen.


Montage


1 Computer 2 Contactplast mel sensor 3 Elastieke ringen (1 x 32 mm, 1 x 42 mm) 4 Bodemplaat 5 Magneet

Flexibele montage Montage aan het stuur of aan de voorbouw mogelijk. Om de montagepositie te veranderen de bodemplaat losmaken, contactplaatje om 90° draaien en met de contacten naar voor weer bevestigen.

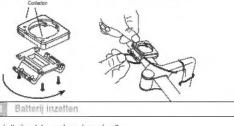


Sluit het batterijvakje met behulp van een muntstuk

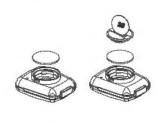


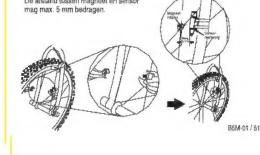






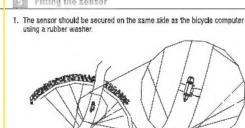

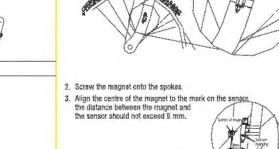

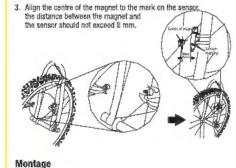

Ampteur de la livraison

2. Plaque de contact avec capteur

3. Bagues en caoutchouc (1 x 32 mm, 1 x 42 mm) 4. Plaque support

Montage

1. Ordinateur


II. Almani 6. Batterie (CR 2032)








Mettez la batterie en place avec le pôle+ vers le haut Refermez le couvercle de batterie à l'ajde d'une pièce de monnale.

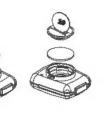

Montage du capteur

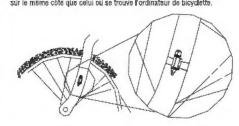




Bevestigen van de fletscomputer

De fietscomputer wordt met een draaiing vig. de wijzers van de klok bevestigd. Om de computer eral te halen, deze legen de wijzers van de klok draalen.




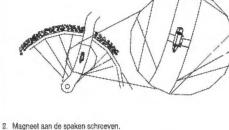








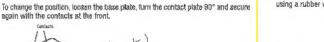




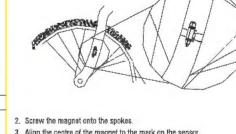

Fixation de l'ordinateur de bicyclette Le compteur est fixer en le tournant de 90° vers la droite



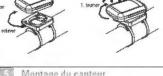







B5M-01 / 51

Inbegrepen zijn

